

Dornbracht Smart Set

Manual

3	Bedienlogik	25	Entsorgung
16	Displayschalter	15	Sicherheitshinweis
17	Drehregler	16	Displayschalter
5	Produktkonfigurationen	17	Drehregler
7	Funktionen	19	An / Aus
19	An / Aus	21	Mengeneinstellung
21	Mengeneinstellung	22	Temperatureinstellung
22	Temperatureinstellung	23	Elektronische Ab- und Überlaufgarnitur
23	Elektronische Ab- und Überlaufgarnitur	23	Reinigung
12	Allgemeine Hinweise	23	Serviceanzeige
23	Reinigung	24	Warteanzeige
23	Serviceanzeige	24	Wartung
24	Warteanzeige	25	Sicherheitsabschaltung
24	Wartung	25	Entsorgung
25	Sicherheitsabschaltung		

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor der ersten Verwendung des SMART SET.
Weitere Sprachversionen finden Sie im Internet unter:



<http://www.dornbracht.com/smart-water>


Bedienlogik

Displayschalter

1 = Auslassstelle 1 An/Aus


2 = Auslassstelle 2 An/Aus

3 = Elektronische Ab- und Überlaufgarnitur
Schließen / Öffnen

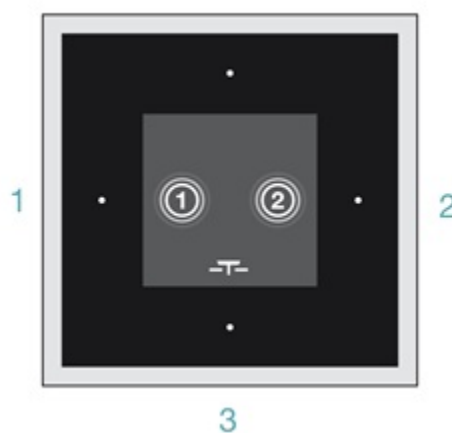


Drehregler

Menge

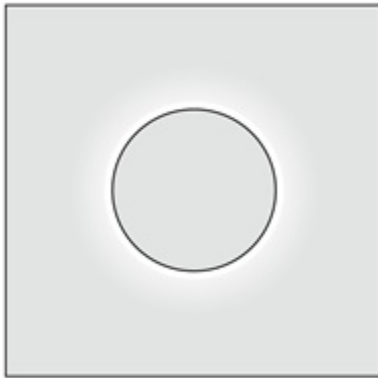


Temperatur

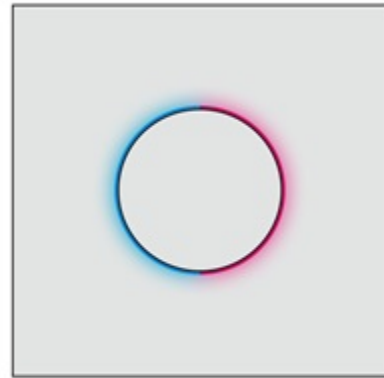

Produktkonfigurationen

Alle Smart Sets bestehen aus je einem Drehregler für Temperatur und Menge sowie einem Displayschalter mit unterschiedlicher Displaykonfiguration.

1 Auslassstelle

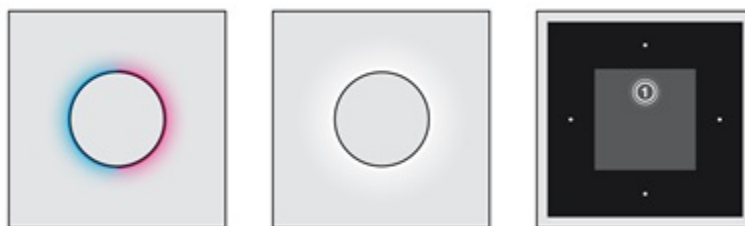


Zur Steuerung einer Auslassstelle am Waschtisch oder am Bidet.

2 Auslassstellen



Zur Steuerung zweier Auslassstellen am Waschtisch oder in der Dusche.

2 Auslassstellen inkl. elektronischer Ab- und Überlaufgarnitur

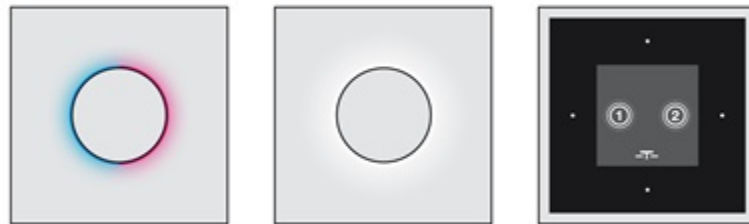

Zur Steuerung zweier Auslassstellen und der elektronischen Ab- und Überlaufgarnitur an der Wanne.

Funktionen

Das SMART SET verfügt über einen automatischen Ruhezustand. Durch Drücken oder Drehen eines beliebigen Bedienelements ist das System betriebsbereit. Nach 60 Minuten Nichtbenutzung wechselt das System wieder in den automatischen Ruhezustand. Die voreingestellte Wassermenge der aktivierten Auslassstellen beträgt 80% des maximalen Volumens, die voreingestellte Temperatur 38°C. Individuelle Einstellungen bleiben nach dem Ausstellen des Wassers fünf Minuten lang gespeichert.

Betriebsbereit




Ruhezustand




An / Aus


Per Drehregler:

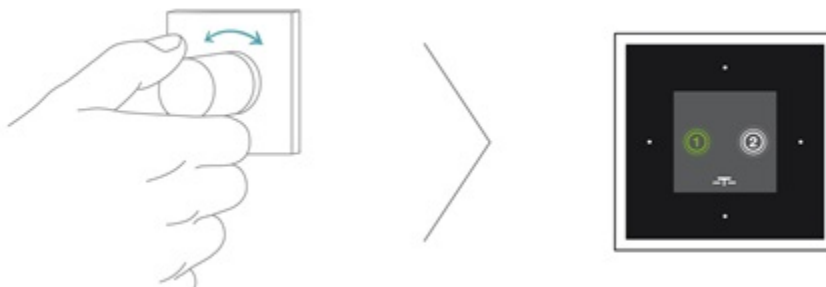


Per Drehregler:

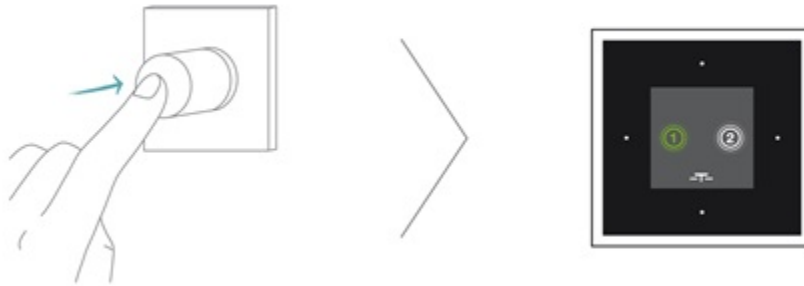

Per Displayschalter

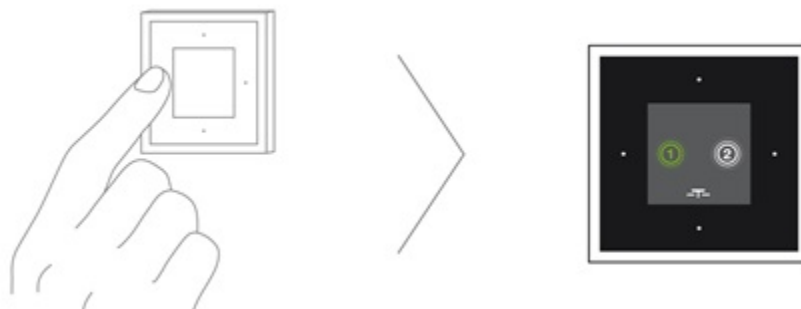


Mengeneinstellung

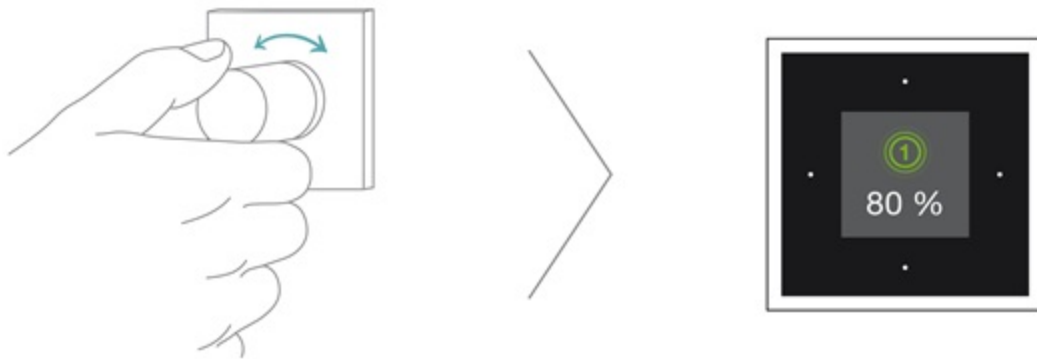

Temperatureinstellung

Temperatureinstellung

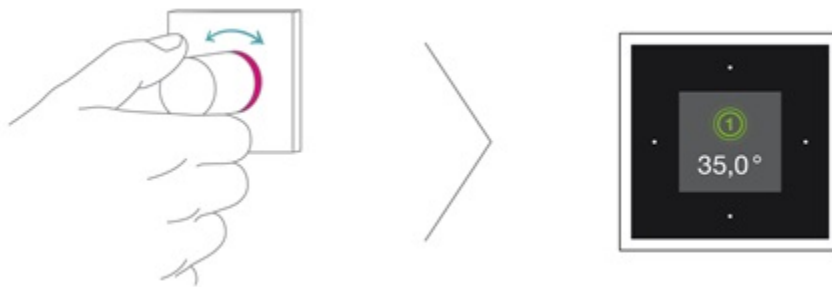

Verbrühschutzaufheben



1 = drehen bis max.


2 = gleichzeitig drücken + drehen



Nach zehn Minuten schaltet sich der Verbrühschutz automatisch wieder ein.

Elektronische Ab- und Überlaufgarnitur


Schließen/Öffnen

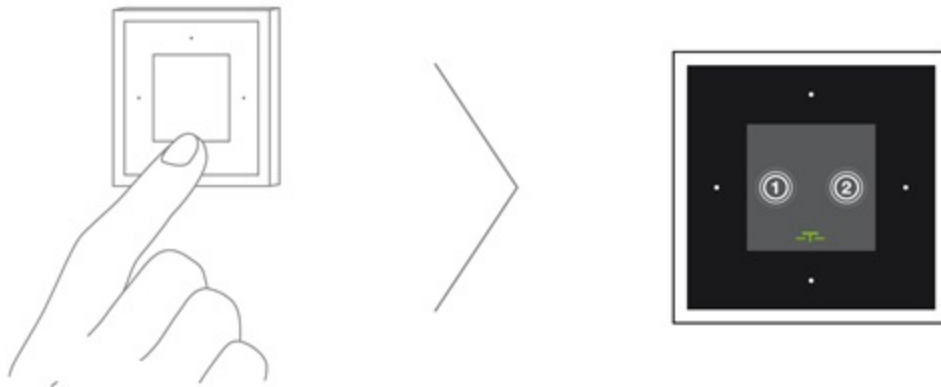

Allgemeine Hinweise

Reinigung

Tastensperre

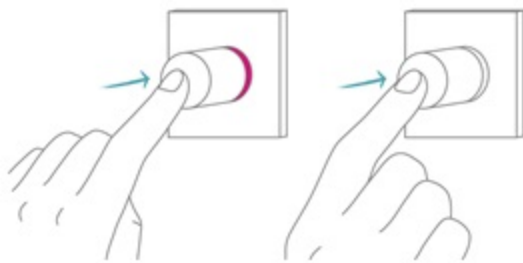

5 sec.



Serviceanzeige

Leuchtet eines der dargestellten Symbole für 2 Sekunden rot auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Dornbracht-Kundendienst.



Warteanzeige

Wenn eine Funktion ausgewählt wurde, aber noch nicht betriebsbereit ist (z.B. die eingestellte Temperatur), blinkt das entsprechende Symbol. Das Blinken erlischt mit Betriebsbereitschaft.



Wartung

Wir empfehlen, sämtliche Komponenten einmal jährlich von Ihrem Fachinstallateur überprüfen und warten zu lassen. Im Rahmen dieser Wartung werden eine Reinigung, Dichtheitskontrolle, Überprüfung der Funktionsabläufe sowie die Aufspielung der neusten Software-Version vorgenommen. Ein Wartungsvertrag mit einem autorisierten Fachinstallateur stellt die regelmäßige Überprüfung sicher.

Sicherheitsabschaltung

Eine Sicherheitsabschaltung sorgt dafür, dass alle aktiven Funktionen spätestens nach 30 Minuten automatisch abgeschaltet werden.

Entsorgung

Alle elektronischen Komponenten sind entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - waste electrical and electronic equipment) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten neben wertvollen wiederverwendbaren Materialien auch schädliche Stoffe. Diese können im Restmüll oder bei falscher Behandlung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Werfen Sie deshalb Ihr Altgerät am Ende seiner Nutzungsdauer auf keinen Fall in den Restmüll. Nutzen Sie stattdessen die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften. Abweichende nationale Vorschriften sind zu beachten.



Typ: Smart Sets Zone Waschtisch
Leistungsaufnahme: max. 18 W
Nennspannung: 100 - 240V ~ 50 - 60 Hz
Nennstrom: 0,6 A
Schutzart (Bedienelemente): IP X4
Schutzart (Motherboard, eValve): IP X4

Typ: Smart Sets Zone Wanne, Bidet, Dusche
Leistungsaufnahme: max. 60 W
Nennspannung: 100 - 240V ~ 50 - 60 Hz
Nennstrom: 1,5 A
Schutzart (Bedienelemente): IP X4
Schutzart (Motherboard, eValve): IP X4



Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Telefon +49(0)2371 433-0, Fax +49(0)2371 433-232
mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture

Sicherheitshinweis


Das SMART SET kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie dabei beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Displayschalter

1 = Auslassstelle 1 An/Aus


2 = Auslassstelle 2 An/Aus

3 = Elektronische Ab- und Überlaufgarnitur
Schließen / Öffnen

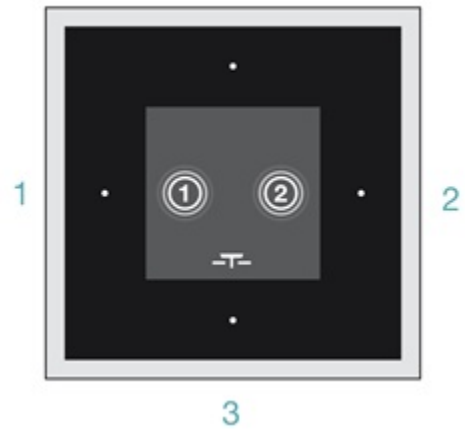


Drehregler

Menge

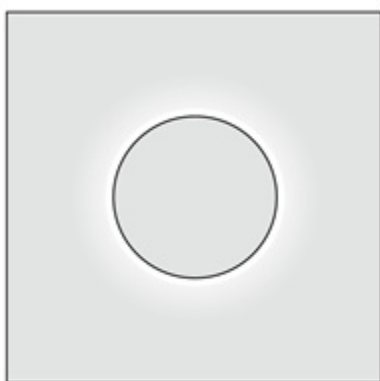


Temperatur

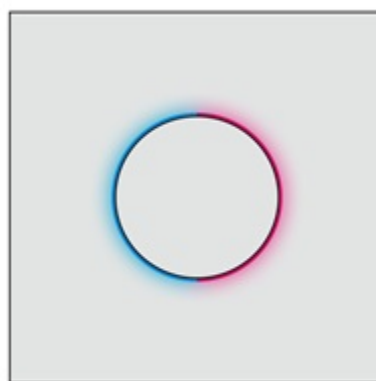


Alle Smart Sets bestehen aus je einem Drehregler für Temperatur und Menge sowie einem Displayschalter mit unterschiedlicher Displaykonfiguration.

1 Auslassstelle

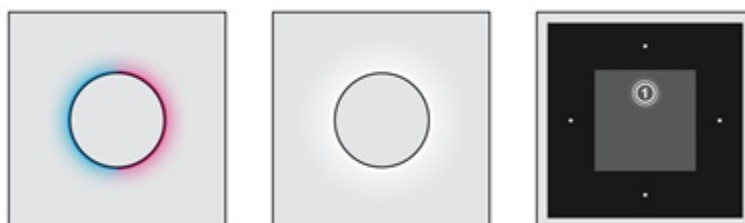


Zur Steuerung einer Auslassstelle am Waschtisch oder am Bidet.

2 Auslassstellen

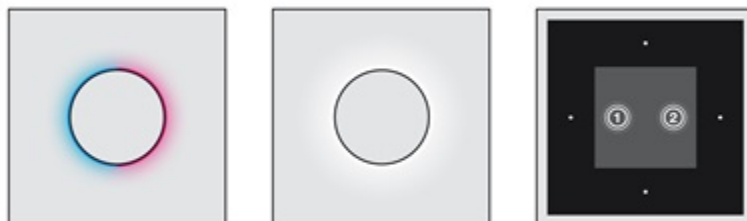

Zur Steuerung zweier Auslassstellen am Waschtisch oder in der Dusche.

2 Auslassstellen inkl. elektronischer Ab- und Überlaufgarnitur

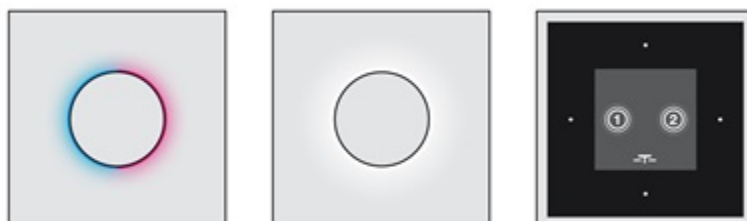

Zur Steuerung zweier Auslassstellen und der elektronischen Ab- und Überlaufgarnitur an der Wanne.

Das SMART SET verfügt über einen automatischen Ruhezustand. Durch Drücken oder Drehen eines beliebigen Bedienelements ist das System betriebsbereit. Nach 60 Minuten Nichtbenutzung wechselt das System wieder in den automatischen Ruhezustand. Die voreingestellte Wassermenge der aktivierten Auslassstellen beträgt 80% des maximalen Volumens, die voreingestellte Temperatur 38°C. Individuelle Einstellungen bleiben nach dem Ausstellen des Wassers fünf Minuten lang gespeichert.

Betriebsbereit




Ruhezustand




An / Aus


Per Drehregler:

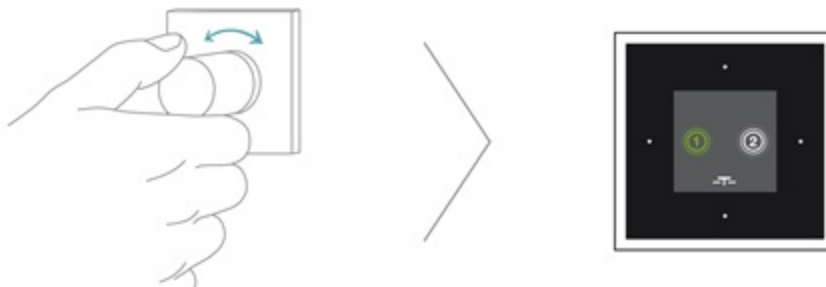


Per Drehregler:

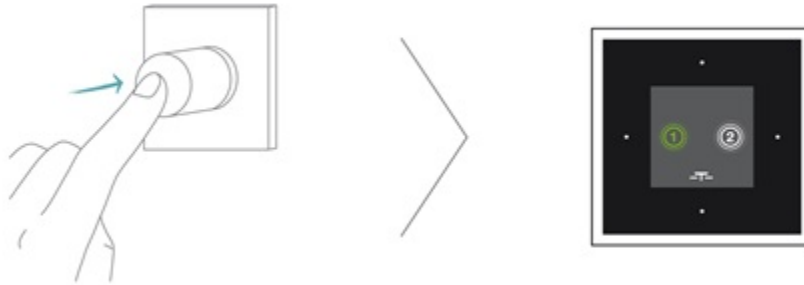

Per Displayschalter

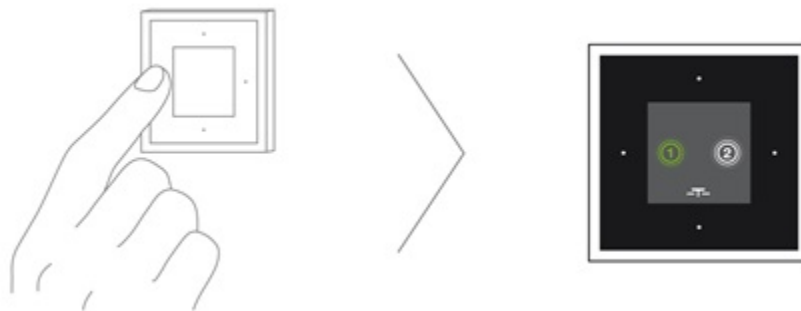


Mengeneinstellung

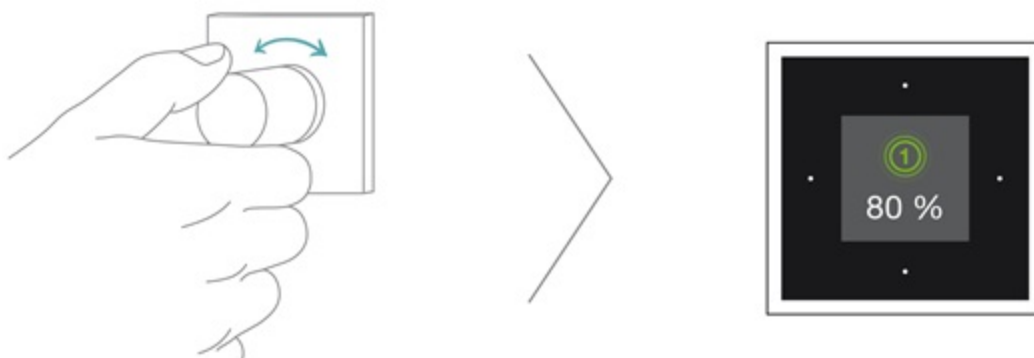

Temperatureinstellung

Temperatureinstellung

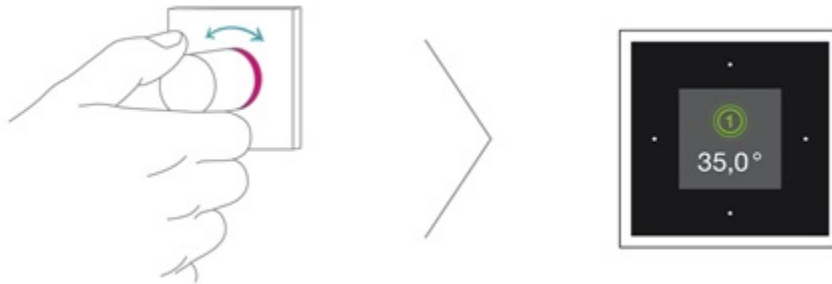

Verbrühschutzaufheben



1 = drehen bis max.


2 = gleichzeitig drücken + drehen



Nach zehn Minuten schaltet sich der Verbrühschutz automatisch wieder ein.


Elektronische Ab- und Überlaufgarnitur

Schließen/Öffnen

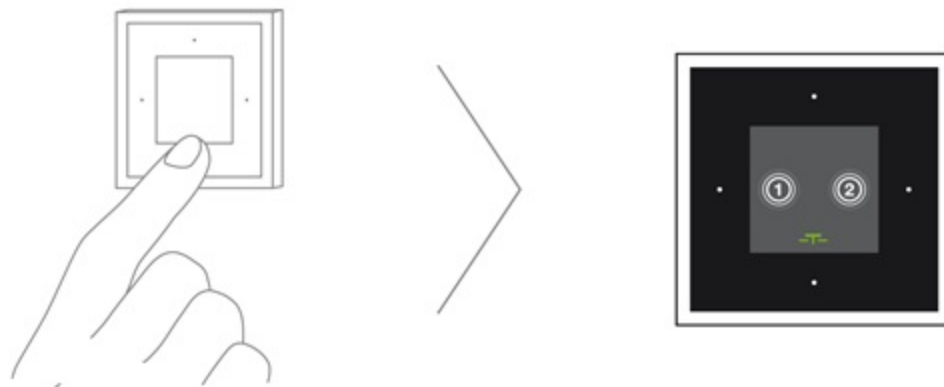

Reinigung

Tastensperre

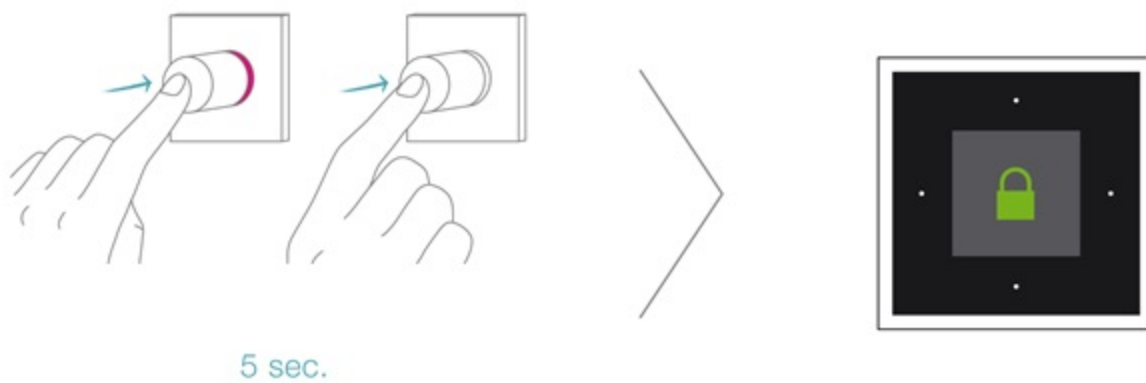

Serviceanzeige

Leuchtet eines der dargestellten Symbole für 2 Sekunden rot auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Dornbracht-Kundendienst.



Warteanzeige

Wenn eine Funktion ausgewählt wurde, aber noch nicht betriebsbereit ist (z.B. die eingestellte Temperatur), blinkt das entsprechende Symbol. Das Blinken erlischt mit Betriebsbereitschaft.



Wartung

Wir empfehlen, sämtliche Komponenten einmal jährlich von Ihrem Fachinstallateur überprüfen und warten zu lassen. Im Rahmen dieser Wartung werden eine Reinigung, Dichtheitskontrolle, Überprüfung der Funktionsabläufe sowie die Aufspielung der neusten Software-Version vorgenommen. Ein Wartungsvertrag mit einem autorisierten Fachinstallateur stellt die regelmäßige Überprüfung sicher.

Sicherheitsabschaltung

Eine Sicherheitsabschaltung sorgt dafür, dass alle aktiven Funktionen spätestens nach 30 Minuten automatisch abgeschaltet werden.

Entsorgung

Alle elektronischen Komponenten sind entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - waste electrical and electronic equipment) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten neben wertvollen wiederverwendbaren Materialien auch schädliche Stoffe. Diese können im Restmüll oder bei falscher Behandlung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Werfen Sie deshalb Ihr Altgerät am Ende seiner Nutzungsdauer auf keinen Fall in den Restmüll. Nutzen Sie stattdessen die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften. Abweichende nationale Vorschriften sind zu beachten.



Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Dornbracht-Niederlassung:

Dornbracht Schweiz AG
Letziweg 9 4663 Aarburg
Tel. +41 (62) 787 20 30, Fax +41 (62) 787 20 40
mail@dornbrachgroup.ch, www.dornbracht.com