

Dornbracht eUnit Kitchen

Manuel

3 Configurations de produit

16 Entretien

16 Affichage d'attente

15 Nettoyage

15 Affichage d'entretien

16 Coupure de sécurité

17 Élimination

21 Réglage de la température

18 Marche/Arrêt

22 Dosage

20 Réglage du débit

23 Boutons de contrôle

22 Actionnement de la bonde

22 Ecran tactile

15 Généralités

15 Nettoyage

15 Affichage d'entretien

16 Affichage d'attente

16 Entretien

16 Coupure de sécurité

17 Élimination

18 Fonctions

18 Marche/Arrêt

20 Réglage du débit

21 Réglage de la température

22 Actionnement de la bonde

22 Dosage

22 Commandes

22 Ecran tactile

23 Boutons de contrôle

Veuillez lire en totalité ce manuel d'utilisation avant la première utilisation de l'eUNIT KITCHEN.
Vous trouverez des versions en d'autres langues en cliquant sur :



dornbracht.com/eUnit

Configurations de produit

Agencement libre



Intégré à la cuve



Entretien

Nous recommandons de faire contrôler et entretenir par votre installateur tous les composants de votre système. Ce contrôle comprend un nettoyage, un contrôle d'étanchéité, le contrôle des différentes fonctions, ainsi que le chargement de la plus récente version logicielle. Un contrat d'entretien avec un installateur agréé assure la régularité de ce contrôle.


Affichage d'attente

Lorsqu'une fonction a été sélectionnée, mais qu'elle n'est pas encore disponible, le symbole correspondant clignote. Le clignotement s'arrête dès que la fonction est prête à l'emploi.



Nettoyage

Verrouillage de touche

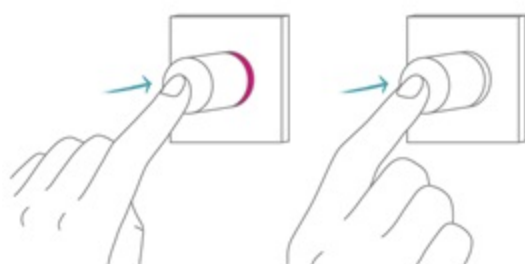

5 sec.



Affichage d'entretien

Si l'un des symboles affichés s'allume en rouge pendant 2 secondes, veuillez contacter votre revendeur ou le SAV Dornbracht.



Coupure de sécurité

Une coupure de sécurité garantit que toutes les fonctions actives s'arrêtent automatiquement au bout de 30 minutes.


Élimination

Tous les composants électroniques sont identifiés conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La directive définit le cadre européen qui prescrit la reprise et le recyclage des appareils usagés. Les appareils usagés électriques et électroniques contiennent, outre des matériaux recyclables précieux, des substances dangereuses. Si elles sont jetées avec les ordures ménagères ou en cas de manipulation incorrecte, ces substances peuvent être dangereuses pour la santé et polluer l'environnement. C'est pourquoi vous ne devez en aucun cas jeter vos appareils usagés arrivés en fin d'utilisation dans les ordures ménagères. Remettez-les plutôt à la déchetterie de votre commune qui recueille et recycle les appareils électriques et électroniques usagés. Respectez là aussi la législation en vigueur. Respectez également les législations nationales éventuellement différentes.




Réglage de la température

Réglage de la température

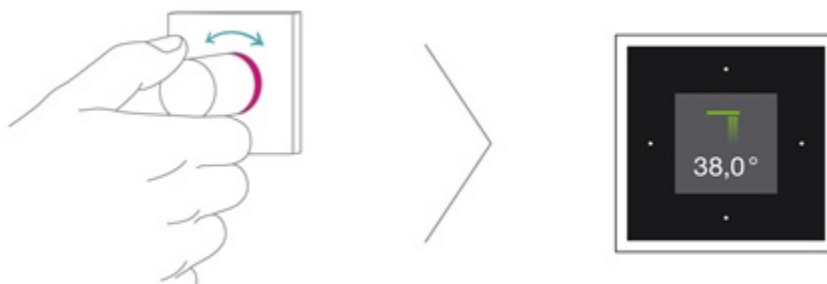

Annuler la protection anti-brûlures

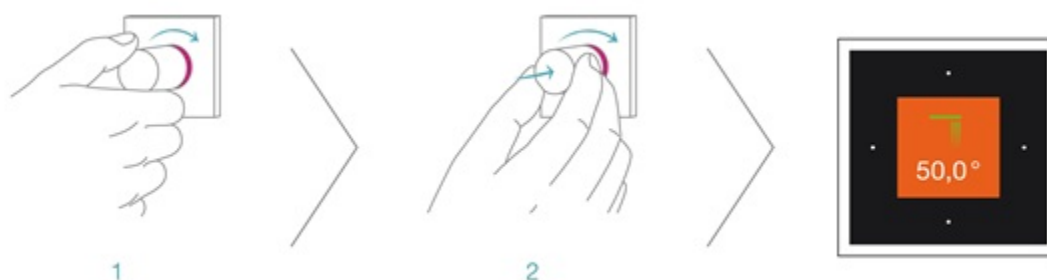

1 = tourner jusqu'au max



2 = appuyer + tourner simultanément




Au bout de dix minutes, la protection anti-brûlures est de nouveau activée automatiquement.

Marche/Arrêt

Par bouton de contrôle:

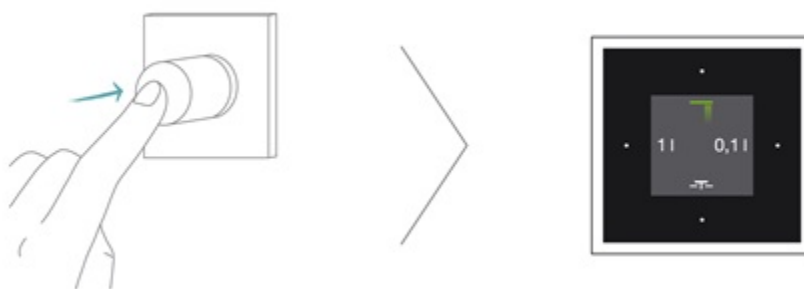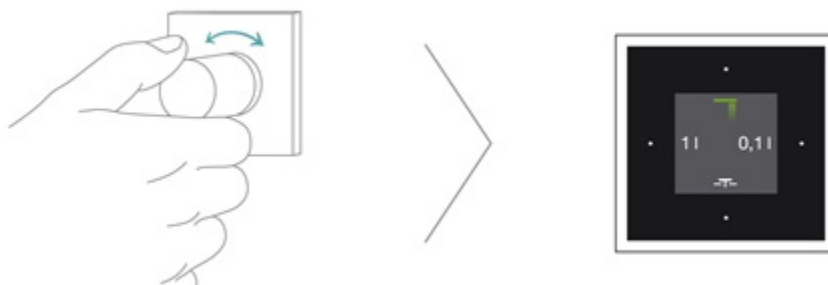

Par écran tactile:

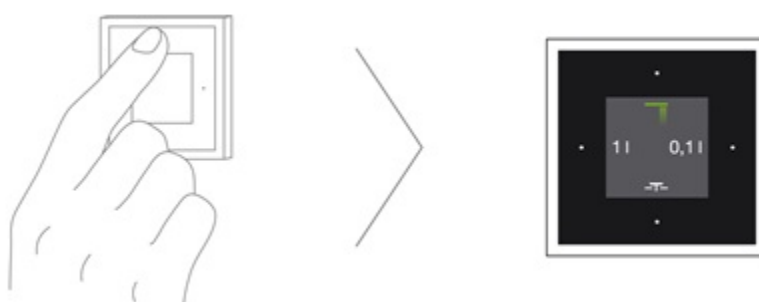


Par capteur au pied:



Dosage


En actionnant la touche gauche à plusieurs reprises, il est possible de sélectionner de manière individuelle un volume d'eau compris entre 1,0 et 9,0 l.

En actionnant la touche droite à plusieurs reprises, il est possible de sélectionner de manière individuelle un volume d'eau compris entre 0,1 et 0,9 l.

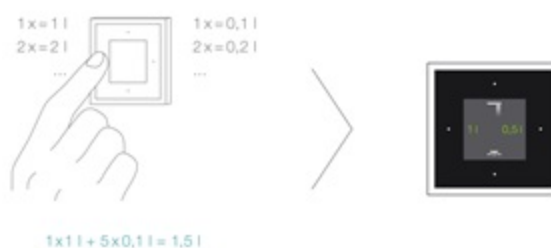

Réglage du débit

Débit

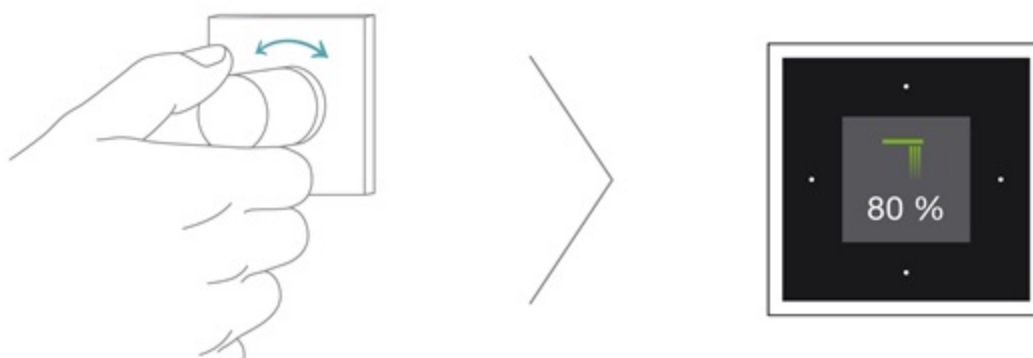

L'eUNIT KITCHEN dispose d'une mise en veille automatique. L'actionnement par pression ou rotation d'un élément de commande quelconque active le système. Au bout de 60 minutes d'inactivité, le système (y compris le capteur au pied) se remet automatiquement en veille. Le débit d'eau prédéfini est de 28 °C. Les réglages individuels restent mémorisés pendant cinq minutes après la fermeture de l'arrivée d'eau.

Marche




Veille




Boutons de contrôle

Débit

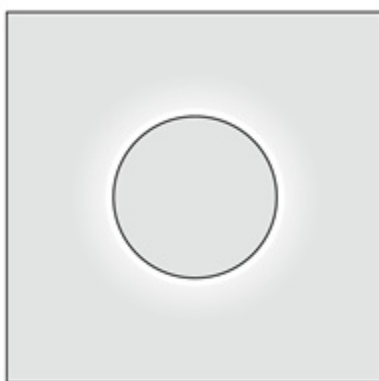


Température

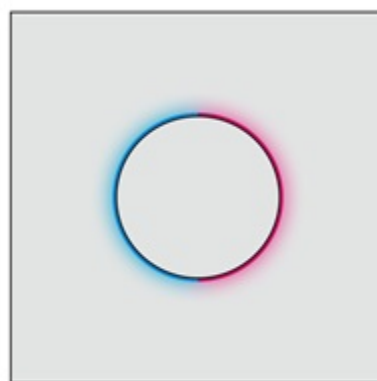


Actionnement de la bonde

Fermer/Ouvrir

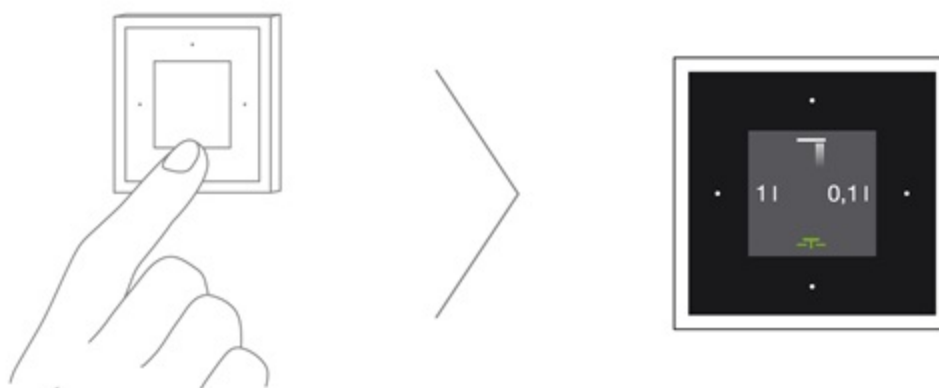

Ecran tactile

- 1 = Eau Marche/Arrêt
- 2 = Dosage 0,1 -0,9 l
- 3 = Bonde Fermer/Ouvrir
- 4 = Dosage 1 -9 l

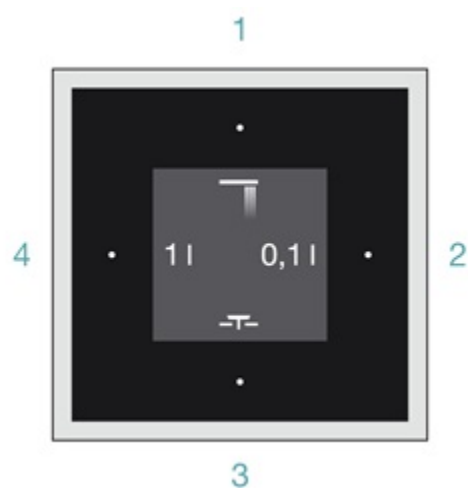

Agencement libre



Intégré à la cuve



Type : eUnit Kitchen
Puissance absorbée : 18 W max
Tension nominale : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Courant nominal : 0,6 A
Indice de protection (éléments) : IP X4
Indice de protection (module de commande avec eVALVE) : IP X4



Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tél. : +49(0)2371 433-0, Fax : +49(0)2371 433-232
mail@dornbracht.de, dornbracht.com


Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture

Généralités

Nettoyage

Verrouillage de touche

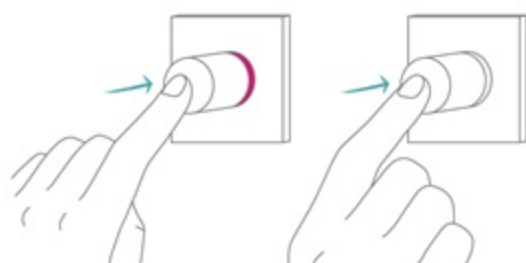

5 sec.



Affichage d'entretien

Si l'un des symboles affichés s'allume en rouge pendant 2 secondes, veuillez contacter votre revendeur ou le SAV Dornbracht.



Affichage d'attente

Lorsqu'une fonction a été sélectionnée, mais qu'elle n'est pas encore disponible, le symbole correspondant clignote. Le clignotement s'arrête dès que la fonction est prête à l'emploi.



Entretien

Nous recommandons de faire contrôler et entretenir par votre installateur tous les composants de votre système. Ce contrôle comprend un nettoyage, un contrôle d'étanchéité, le contrôle des différentes fonctions, ainsi que le chargement de la plus récente version logicielle. Un contrat d'entretien avec un installateur agréé assure la régularité de ce contrôle.

Coupure de sécurité

Une coupure de sécurité garantit que toutes les fonctions actives s'arrêtent automatiquement au bout de 30 minutes.

Élimination

Tous les composants électroniques sont identifiés conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La directive définit le cadre européen qui prescrit la reprise et le recyclage des appareils usagés. Les appareils usagés électriques et électroniques contiennent, outre des matériaux recyclables précieux, des substances dangereuses. Si elles sont jetées avec les ordures ménagères ou en cas de manipulation incorrecte, ces substances peuvent être dangereuses pour la santé et polluer l'environnement. C'est pourquoi vous ne devez en aucun cas jeter vos appareils usagés arrivés en fin d'utilisation dans les ordures ménagères. Remettez-les plutôt à la déchetterie de votre commune qui recueille et recycle les appareils électriques et électroniques usagés. Respectez là aussi la législation en vigueur. Respectez également les législations nationales éventuellement différentes.



Fonctions

L'eUNIT KITCHEN dispose d'une mise en veille automatique. L'actionnement par pression ou rotation d'un élément de commande quelconque active le système. Au bout de 60 minutes d'inactivité, le système (y compris le capteur au pied) se remet automatiquement en veille. Le débit d'eau prédéfini est de 28 °C. Les réglages individuels restent mémorisés pendant cinq minutes après la fermeture de l'arrivée d'eau.

Marche





Veille




Marche/Arrêt

Par bouton de contrôle:

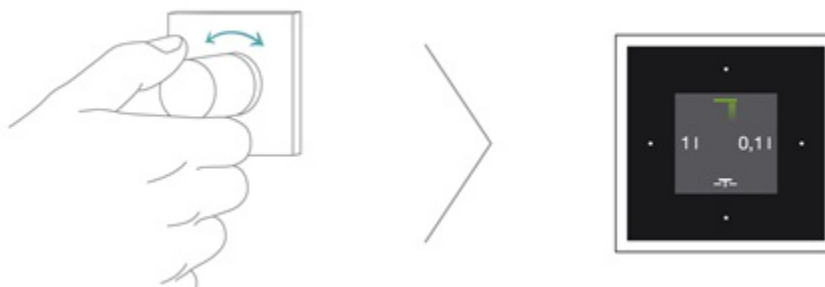

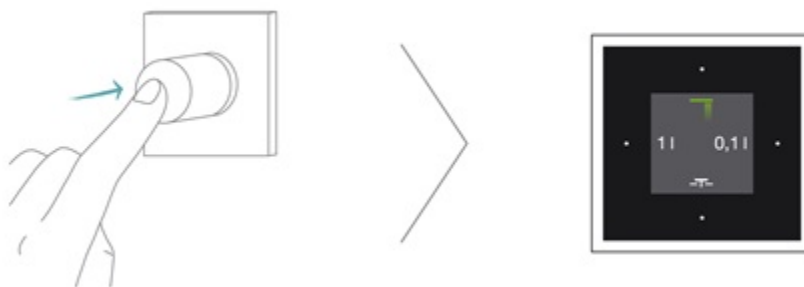

Par écran tactile:

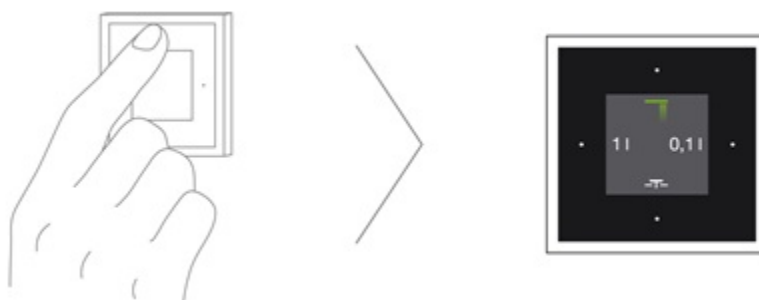


Par capteur au pied:




Réglage du débit

Débit

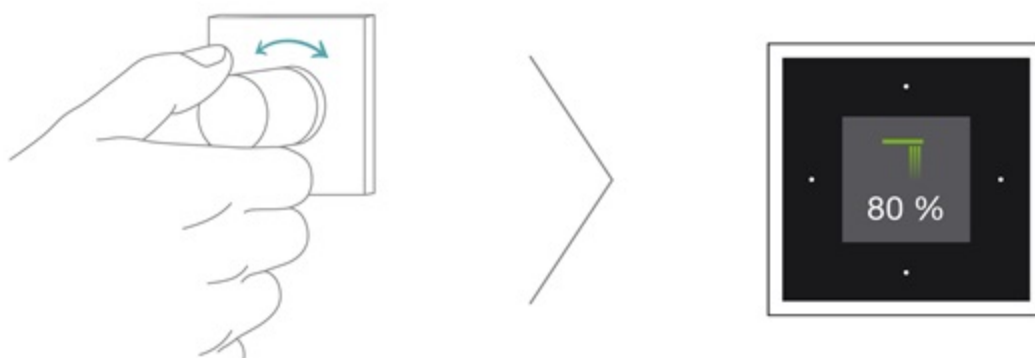


Réglage de la température

Réglage de la température

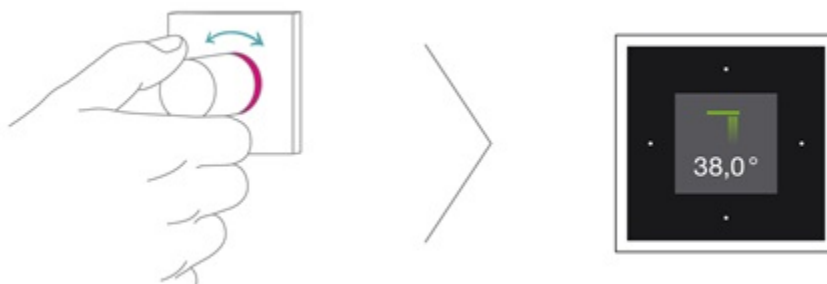

Annuler la protection anti-brûlures

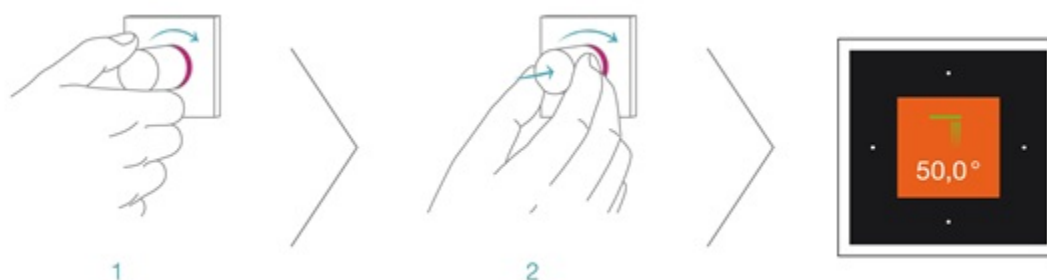

1 = tourner jusqu'au max


2 = appuyer + tourner simultanément



Au bout de dix minutes, la protection anti-brûlures est de nouveau activée automatiquement.

Actionnement de la bonde


Fermer/Ouvrir

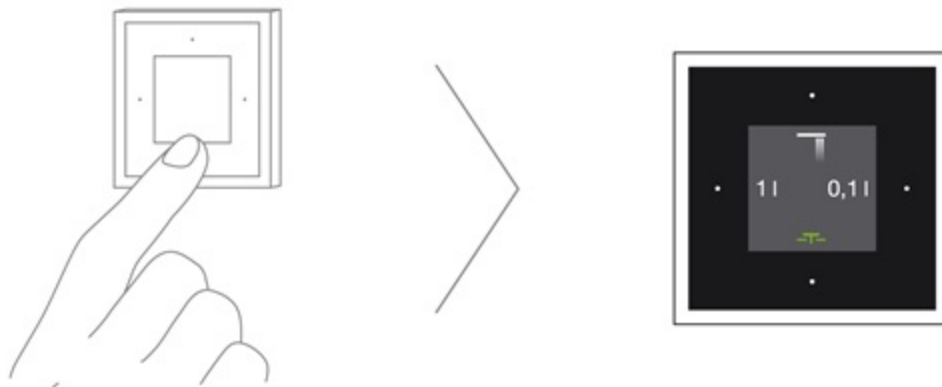

Dosage

En actionnant la touche gauche à plusieurs reprises, il est possible de sélectionner de manière individuelle un volume d'eau compris entre 1,0 et 9,0 l.


En actionnant la touche droite à plusieurs reprises, il est possible de sélectionner de manière individuelle un volume d'eau compris entre 0,1 et 0,9 l.

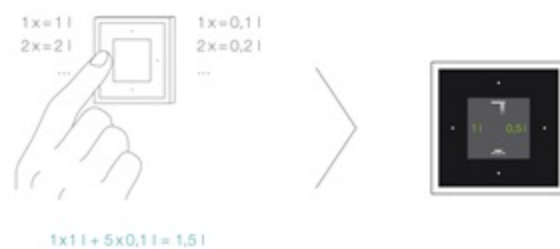

Commandes


Ecran tactile

- 1 = Eau Marche/Arrêt
- 2 = Dosage 0,1 -0,9 l
- 3 = Bonde Fermer/Ouvrir
- 4 = Dosage 1 -9 l

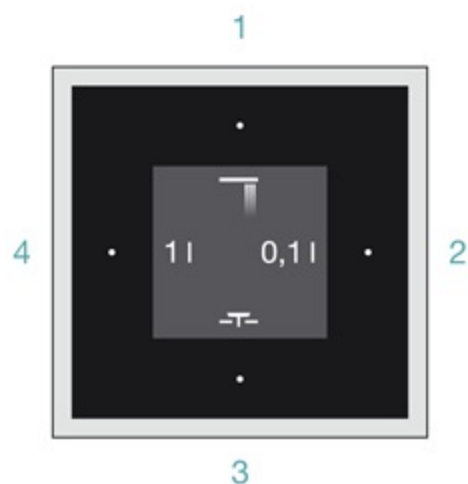


Boutons de contrôle

Débit

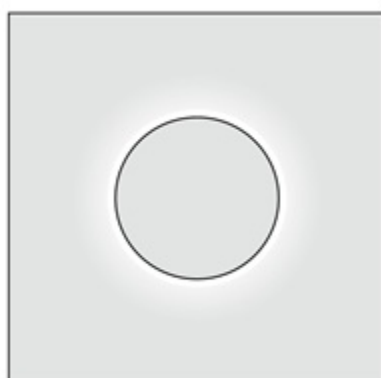

Température

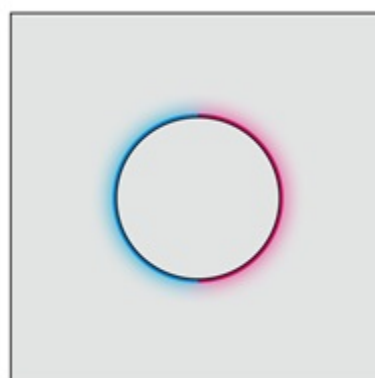

Consignes de sécurité

L'eUNIT KITCHEN peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques ou mentales diminuées, dès lors qu'elles font l'objet d'une surveillance ou qu'elles ont été formées à l'utilisation du produit en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Pour toute question, veuillez contacter votre filiale Dornbracht:

Dornbracht Schweiz AG
Letziweg 9 4663 Aarburg
Tél. +41 (62) 787 20 30, Fax +41 (62) 787 20 40
mail@dornbrachgroup.ch, www.dornbracht.com