

# Dornbracht

## Foot Bath

## Manual

- 25 Reglasje
- 19 På / Av
- 22 Innstilling av temperatur
- 21 Innstilling av mengde
- 23 Elektronisk av- og overløpssett
- 27 Å starte et scenario
- 28 Automatisk vannpåfylling
- 28 Å starte en komfortfunksjon
  
- 13 Generelle råd
- 28 Rengjøring
- 29 Feilmelding
- 29 Ventemelding
- 30 Vedlikehold
- 30 Sikkerhetsavstengning
- 30 Skroting
  
- 21 Innstilling av mengde
- 24 Styredisplay
- 17 Sikkerhetsadvarsel
  
- 18 Funksjoner
- 19 På / Av
- 21 Innstilling av mengde
- 22 Innstilling av temperatur
- 23 Elektronisk av- og overløpssett
  
- 24 Logisk betjening
- 24 Styredisplay
- 25 Reglasje
  
- 26 Scenarier
- 27 Å starte et scenario
  
- 28 Komfortfunksjoner
- 28 Automatisk vannpåfylling

- 28 Å starte en komfortfunksjon
- 28 Rengjøring
- 29 Feilmelding
- 29 Ventemelding
- 30 Vedlikehold
- 30 Sikkerhetsavstengning
- 30 Skroting


Les igjennom denne bruksanvisningen nøye før du første gang bruker FOOT BATH. Du finner flere språkversjoner på Internet under:




[dornbracht.com/foot-bath](http://dornbracht.com/foot-bath)

## Reglasje

Mengde

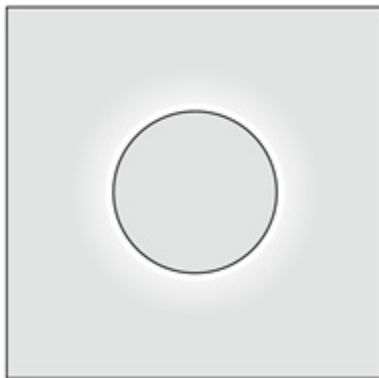


Temperatur

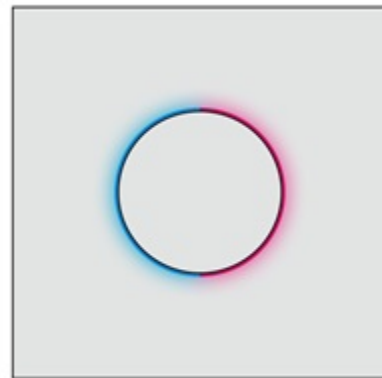


Foot BathATT har en automatisk pauseposisjon. Så fort man trykker eller vrir på et reglasje er systemet klart til å tas i bruk. Hvis systemet ikke har blitt brukt på 60 minutter går systemet tilbake til den automatiske hvileposisjonen. Den forprogrammerte vannmengden oppgår til 80%, den forprogrammerte temperaturen er 38°C. De individuelle innstillingene blir spart i fem minutter etter at vannet ble avstengt.

Driftsklart 1

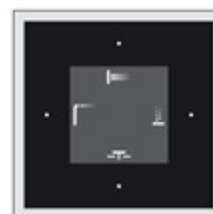

Driftsklart 2

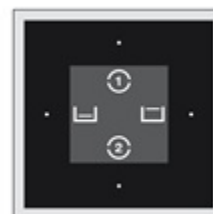


Pause




## På / Av


Med reglasje:

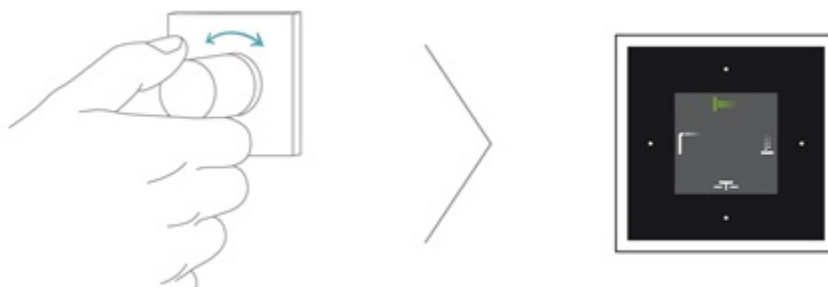


Med reglasje:

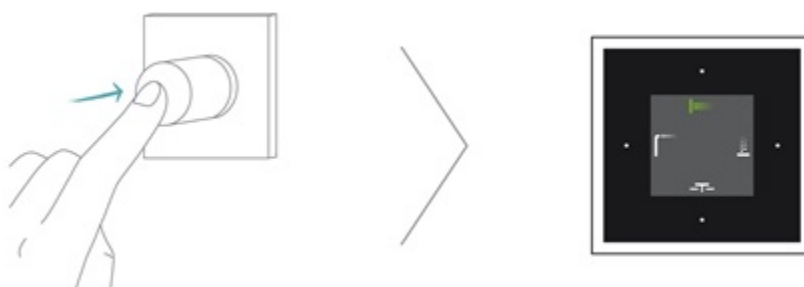

Med styredisplay

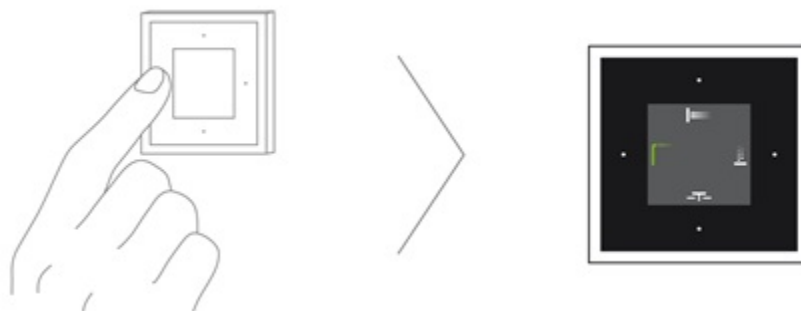

Med styredisplay

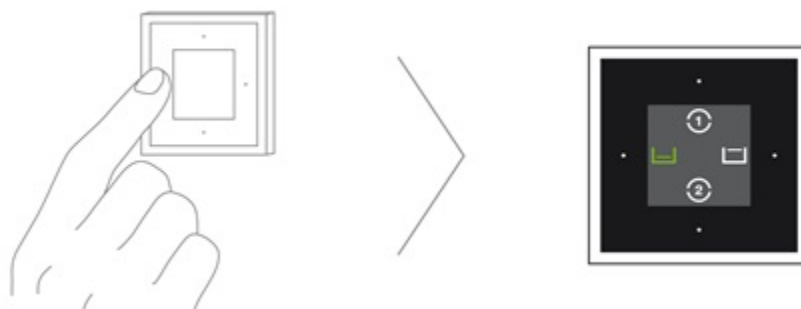


Aktivering av dysene




Når dysene aktiveres manuelt stenges bunnventilen og vann fylles på automatisk. Når vannivået er tilstrekkelig stenges vanntilførselen og dysene aktiveres. Trykker man en gang til på knappen så stenges dysene igjen.

## Innstilling av temperatur

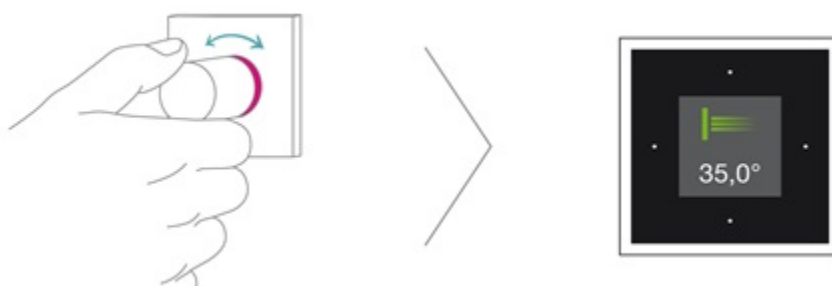

## Stenge av skåldingsbeskyttelsen

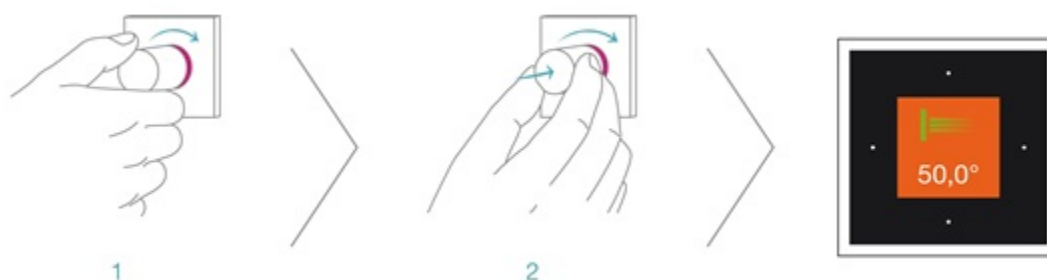

1 =Vri til maks


2 =Trykk og vri samtidig



Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.


## Innstilling av mengde



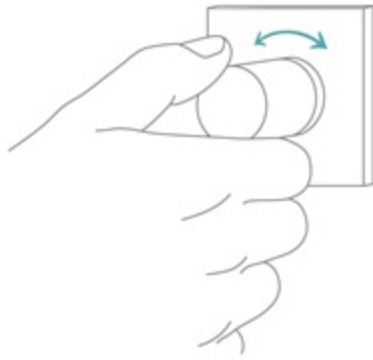

## Elektronisk av- og overløpssett

Stenge / Åpne

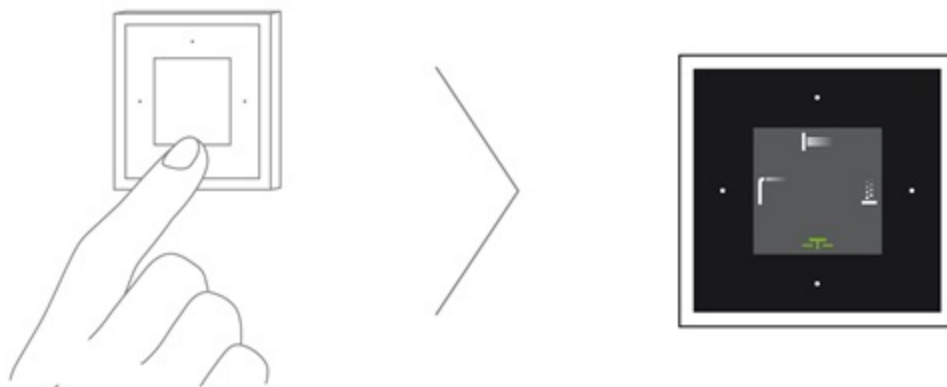

Du kan velge mellom to automatiske scenarier:

#### 1 Relax

Scenariet RELAX stimulerer blodomløpet, roer og varmer. Man dypper først føttene i det lunkne, grunne vannet, siden øker temperaturen og vannivået langsomt - til man etter 15 velgjørende minutter forlater fotbadet, tørker bena og gjerne ligger på rygg i ti minutter til og slapper av.

#### 2 Vitalize

Scenariet VITALIZE løser opp spenninger, du føler deg oppfrisket og energisk. Man dypper først føttene i det varme, grunne vannet, siden begynner de fire dysene å massere reflekssonene, med økende trykkintensitet og vekslende temperaturer. Etter hvert gjennomstrømmes hele kroppen av en livgivende følelse, en følelse som holder seg lenge etter fotbadet. Scenariet pågår i 5 minutter.

## Å starte et scenario


 Mens scenariet pågår kan man forandre temperaturen med +/- 2°C og vannmengden med +/- 20 %. Ved å bruke reglasjen eller displaystyringen kan man avslutte et scenario tidligere.



## Automatisk vannpåfylling

Komfortfunksjonene gjør det mulig å fylle karet automatisk med så mye vann som du har stilt inn, opp til ankene eller til leggene. Den fabrikkinnstilte temperaturen er 38°C.

## Å starte en komfortfunksjon

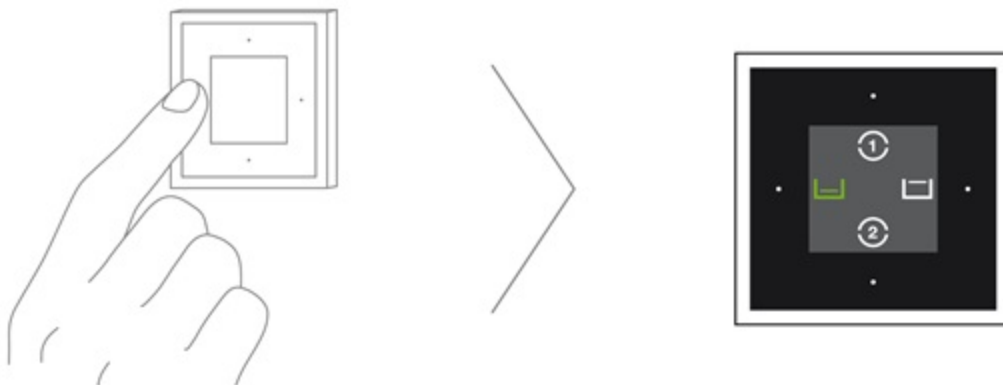

Type: Foot Bath  
Effekt: Maks. 60 W  
Spending: 100 - 240 V  
~ 50 - 60 Hz  
Strømstyrke: 1,5 A  
Kapslingsgrad (betjenings-  
element): IP X4  
Kapslingsgrad (moderkort og  
e-Valve): IP X4



Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik  
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn  
Tel. +49(0)2371 433-0, faks +49(0)2371 433-232  
mail@dornbracht.de, dornbracht.com


## Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture

# Generelle råd

## Rengjøring

### Knappesperre

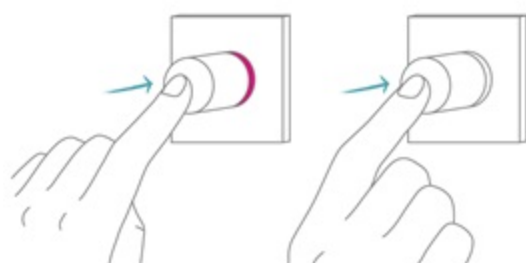


5 sec.



## Feilmelding

Hvis noen av disse symbolene lyser rødt i 2 sekunder bør du ta kontakt med din VVS-butikk eller med Dornbrachts kundetjeneste.

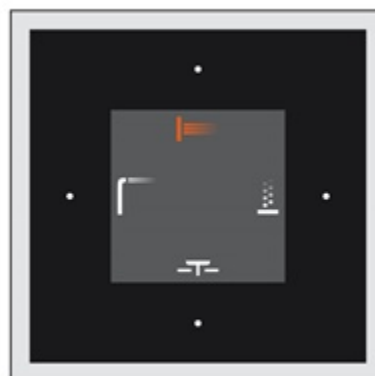

## Ventemelding

Hvis du har valgt en funksjon som ikke er driftklar blinker symbolet for denne funksjonen. Blinkingen opphører når funksjonen er driftklar.



## Vedlikehold

Vi anbefaler at du en gang hvert år lar en autorisert installatør gå igjennom og kontrollere alle komponenter. En slik service omfatter rengjøring, tetthetskontroll, kontroll av samtlige funksjoner og oppdatering til den seneste versjonen av mykvaren. Den enkleste måten å få en regelmessig kontroll er å inngå en serviceavtale med en autorisert VVS-installatør.

## Sikkerhetsavstengning

En sikkerhetsavstengning ser til at alle aktive funksjoner stenges av automatisk etter maksimalt 30 minutter.

## Skroting



Samtlige elektroniske komponenter er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EG om avfall som består av eller inneholder elektriske eller elektroniske apparater (WEEE - waste electrical and electronic equipment). Direktivet angir rammene for hvordan man skal ta tilbake og opparbeide uttjente apparater innen hele EU-området. Elektriske og elektroniske apparater inneholder i tillegg til verdifulle stoffer som kan gjenbrukes også skadelige stoffer. Disse skulle, hvis de havner på søppelplasser eller på annen måte behandles feil, kunne forårsake skader på menneskers helse eller på miljøet. Når et slikt apparat har tjent ut bør du derfor ikke kaste det i en vanlig søpletønne. Isteden bør du levere det på din kommunale oppsamlingsplass for behandling av uttjente elektriske og elektroniske apparater. Følg de lokale bestemmelser som gjelder hos deg. Ta også hensyn til eventuelle avvikende nasjonale bestemmelser.





## Innstilling av mengde


Mengde

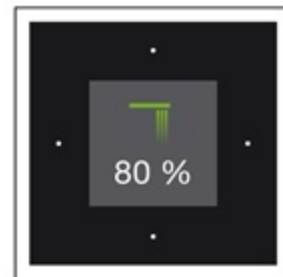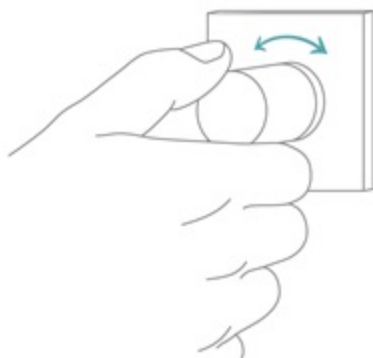


## Styredisplay

- 1 = WaterFall På / Av
- 2 = Dyser På / Av
- 3 = Elektronische afvoer- en overloopgarnituur
- 4 = Helletuten På / Av

Styredisplay 1

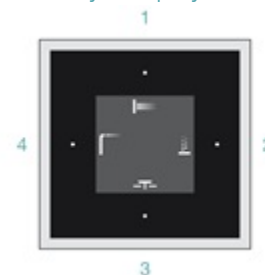

Styredisplay 2

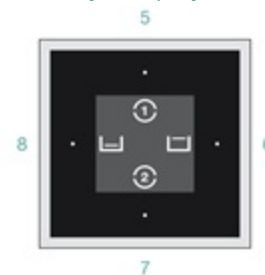

- 5 = Scenariet Relax På / Av
- 6 = Vannpåfylling till leggene På / Av
- 7 = Scenariet Vitalize På / Av
- 8 = Vannpåfylling til ankene På / Av


## Sikkerhetsadvarsel

Foot BathATT kan brukes av barn fra 8 års alder, liksom av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, forutsatt at det skjer under tilsyn eller at de har blitt informert om riktig håndtering og risikoene ved feil anvendelse. Barn får ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikeholdsarbeid får utføres av barn bare under voksnes oppsikt.


# Funksjoner

Foot BathATT har en automatisk pauseposisjon. Så fort man trykker eller vrir på et reglasje er systemet klart til å tas i bruk. Hvis systemet ikke har blitt brukt på 60 minutter går systemet tilbake til den automatiske hvileposisjonen. Den forprogrammerte vannmengden oppgår til 80%, den forprogrammerte temperaturen er 38°C. De individuelle innstillingene blir spart i fem minutter etter at vannet ble avstengt.

Driftsklar 1

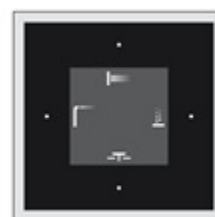

Driftsklar 2

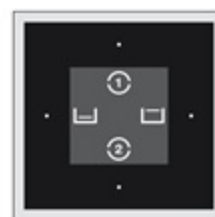


Pause




## På / Av


Med reglasje:

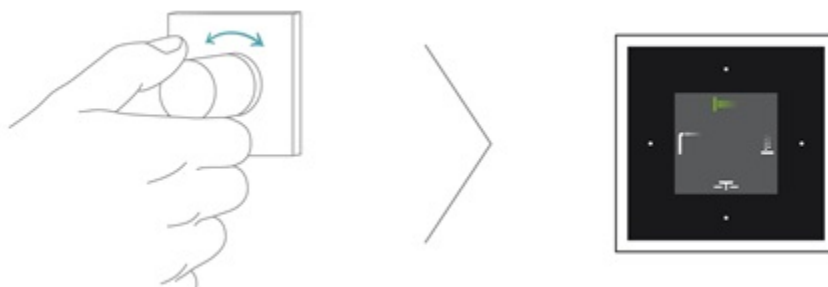


Med reglasje:

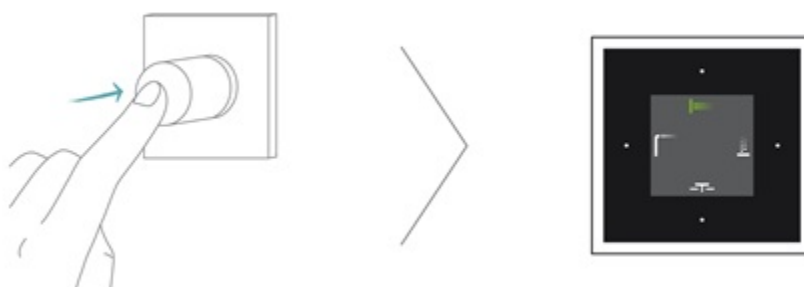


Med styredisplay

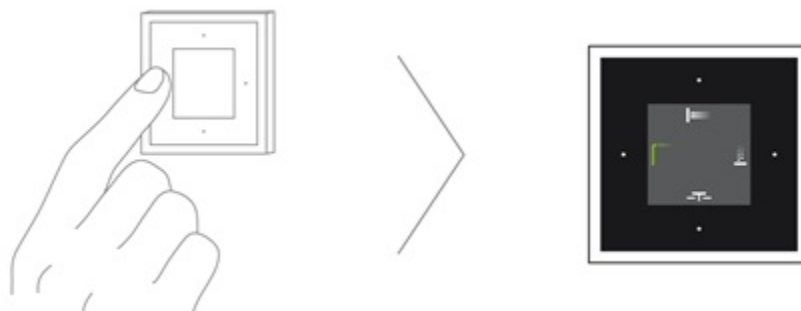

Med styredisplay

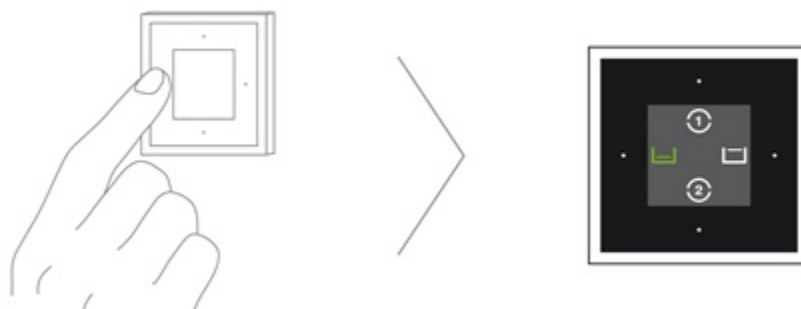


Aktivering av dysene

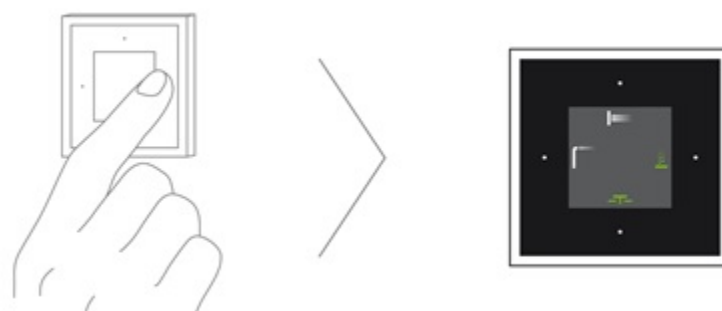


Når dysene aktiveres manuelt stenges bunnventilen og vann fylles på automatisk. Når vannivået er tilstrekkelig stenges vanntilførselen og dysene aktiveres. Trykker man en gang til på knappen så stenges dysene igjen.


## Innstilling av mengde

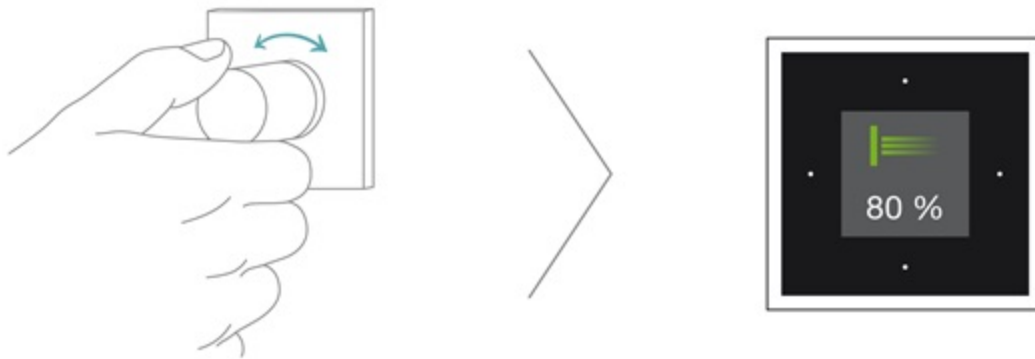

## Innstilling av temperatur

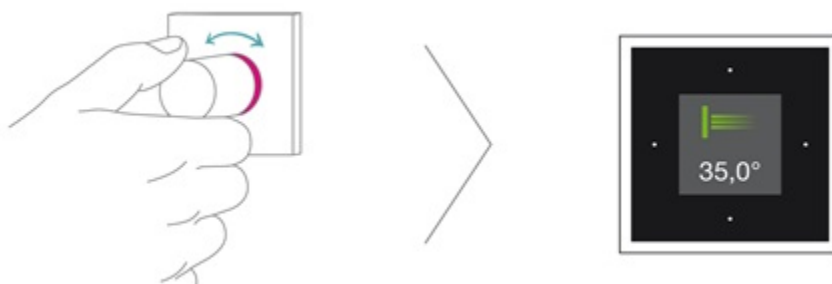

## Stenge av skåldingsbeskyttelsen

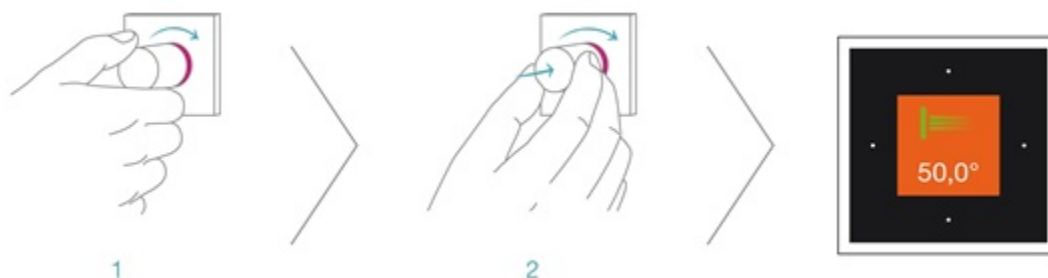

1 =Vri til maks


2 =Trykk og vri samtidig



Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.

## Elektronisk av- og overløpssett

Stenge / Åpne

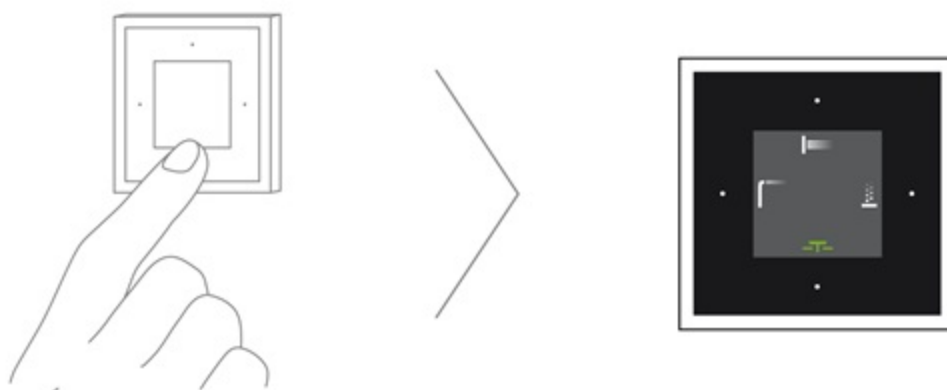



# Logisk betjening

## Styredisplay

1 = WaterFall På / Av

2 = Dyser På / Av

3 = Elektronische afvoer- en overloopgarnituur

4 = Helletuten På / Av


5 = Scenariet Relax På / Av

6 = Vannpåfylling till leggene På / Av


7 = Scenariet Vitalize På / Av

8 = Vannpåfylling til anklene På / Av

Styredisplay 1

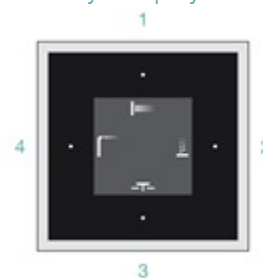


Styredisplay 2

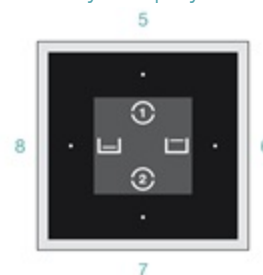


## Reglasje

Mengde

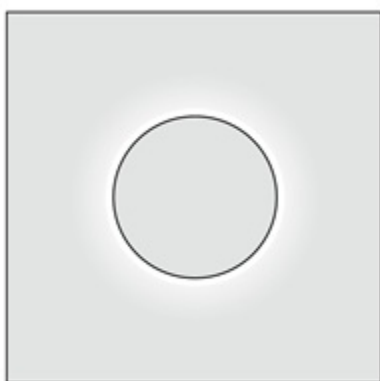

Temperatur

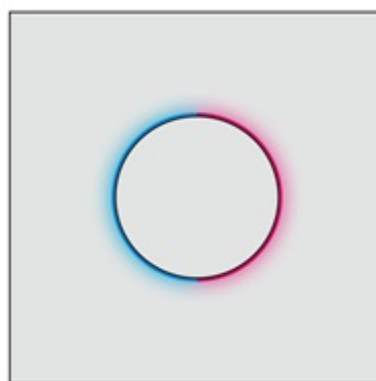

# Scenarier

Du kan velge mellom to automatiske scenarier:

## 1 Relax

Scenariet RELAX stimulerer blodomløpet, roer og varmer. Man dypper først føttene i det lunkne, grunne vannet, siden øker temperaturen og vinnivået langsomt - til man etter 15 velgjørende minutter forlater fotbadet, tørker bena og gjerne ligger på rygg i ti minutter til og slapper av.

## 2 Vitalize

Scenariet VITALIZE løser opp spenninger, du føler deg oppfrisket og energisk. Man dypper først føttene i det varme, grunne vannet, siden begynner de fire dysene å massere reflekssonene, med økende trykkintensitet og vekslende temperaturer. Etter hvert gjennomstrømmes hele kroppen av en livgivende følelse, en følelse som holder seg lenge etter fotbadet. Scenariet pågår i 5 minutter.

## Å starte et scenario

 Mens scenariet pågår kan man forandre temperaturen med +/- 2°C og vannmengden med +/- 20 %. Ved å bruke reglasjen eller displaystyringen kan man avslutte et scenario tidligere.




# Komfortfunksjoner

## Automatisk vannpåfylling


Komfortfunksjonene gjør det mulig å fylle karet automatisk med så mye vann som du har stilt inn, opp til anklene eller til leggene. Den fabrikkinnstilte temperaturen er 38°C.

## Å starte en komfortfunksjon

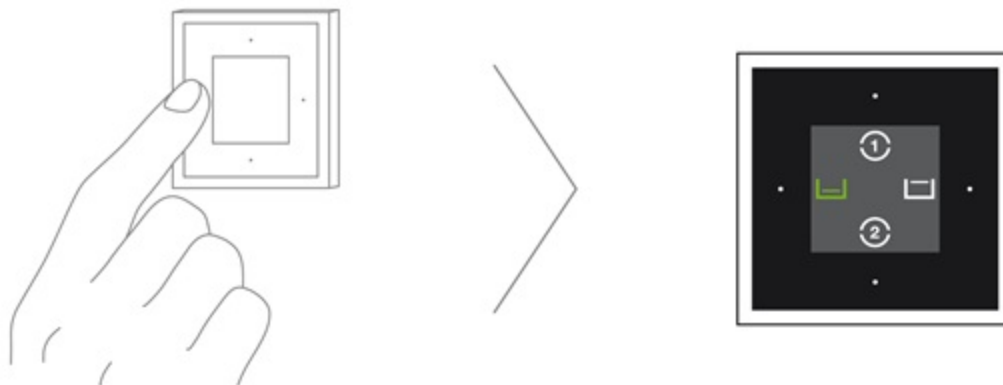

## Rengjøring

### Knappesperre

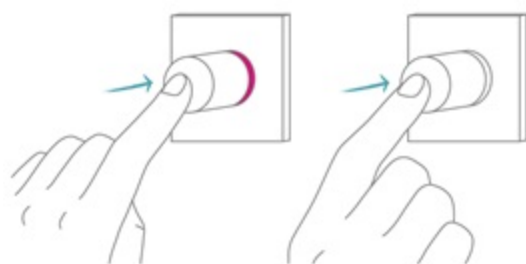


5 sec.



## Feilmelding

Hvis noen av disse symbolene lyser rødt i 2 sekunder bør du ta kontakt med din VVS-butikk eller med Dornbrachts kundetjeneste.

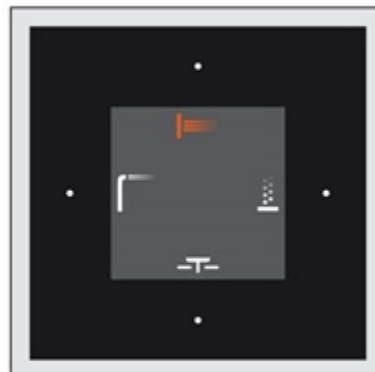

## Ventemelding

Hvis du har valgt en funksjon som ikke er driftklar blinker symbolet for denne funksjonen. Blinkingen opphører når funksjonen er driftklar.



## Vedlikehold

Vi anbefaler at du en gang hvert år lar en autorisert installatør gå igjennom og kontrollere alle komponenter. En slik service omfatter rengjøring, tetthetskontroll, kontroll av samtlige funksjoner og oppdatering til den seneste versjonen av mykvaren. Den enkleste måten å få en regelmessig kontroll er å inngå en serviceavtale med en autorisert VVS-installatør.

## Sikkerhetsavstengning

En sikkerhetsavstengning ser til at alle aktive funksjoner stenges av automatisk etter maksimalt 30 minutter.

## Skroting

Samtlige elektroniske komponenter er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EG om avfall som består av eller inneholder elektriske eller elektroniske apparater (WEEE - waste electrical and electronic equipment). Direktivet angir rammene for hvordan man skal ta tilbake og opparbeide uttjente apparater innen hele EU-området. Elektriske og elektroniske apparater inneholder i tillegg til verdifulle stoffer som kan gjenbrukes også skadelige stoffer. Disse skulle, hvis de havner på søppelplasser eller på annen måte behandles feil, kunne forårsake skader på menneskers helse eller på miljøet. Når et slikt apparat har tjent ut bør du derfor ikke kaste det i en vanlig søpletønne. Isteden bør du levere det på din kommunale oppsamlingsplass for behandling av uttjente elektriske og elektroniske apparater. Følg de lokale bestemmelser som gjelder hos deg. Ta også hensyn til eventuelle avvikende nasjonale bestemmelser.



Hvis du undrer på noe kan du vende deg til din Dornbrachtrepresentant:

Dornbracht Nordic A/S  
Masteskurene, skur 7 Galionsvej 33 1437 Copenhagen  
Tlf. +45 50 84 54 00, Faks +45 44 84 54 09  
mail@dornbrachgroup.no, www.dornbracht.com